


Подключение датчика уровня топлива GL-TV34 и индикатора объёма топлива GL-TVtab к бортовому терминалу (трекеру) по интерфейсу RS485 с отключаемой массой автомобиля

Вместо датчика уровня топлива GL-TV34 может быть использован любой цифровой датчик уровня топлива имеющий RS485 интерфейс

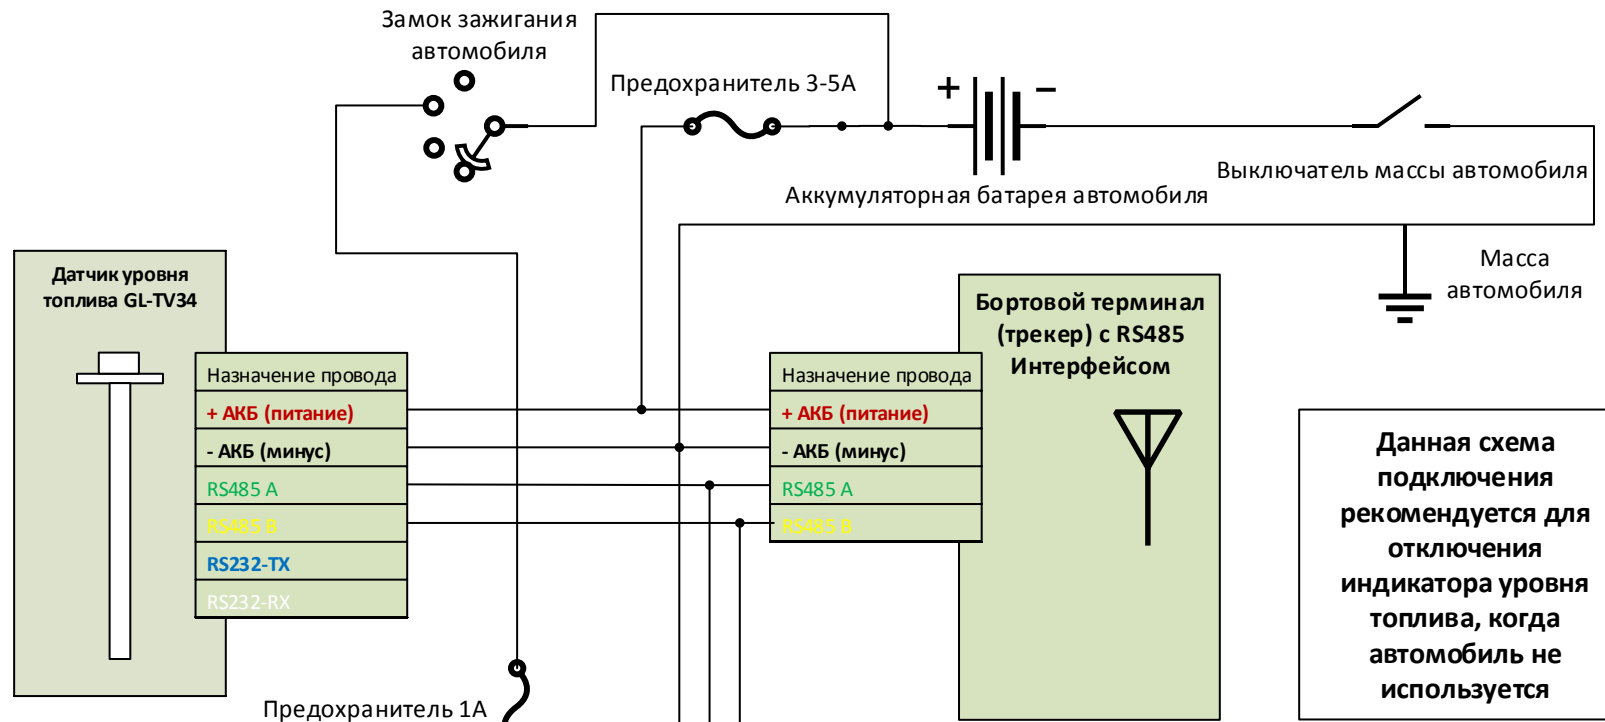

Данная схема подключения рекомендуется для отключения индикатора уровня топлива, когда автомобиль не используется

Индикатор объёма топлива GL-TVtab

Б1=500л

S=500л

Назначение провода
+ АКБ (питание)
- АКБ (минус)
RS485 A
RS485 B

Необходимо для каждого датчика уровня топлива GL-TV34 указать адрес для работы по интерфейсу RS485 который должен быть указан в бортовом терминале (трекере). К примеру, можно использовать: адреса 1 и 2 для каждого датчика соответственно, если данные адреса читает бортовой терминал (трекер).