


Подключение двух датчиков уровня топлива GL-TV34 к бортовому терминалу (трекеру) по интерфейсу RS485

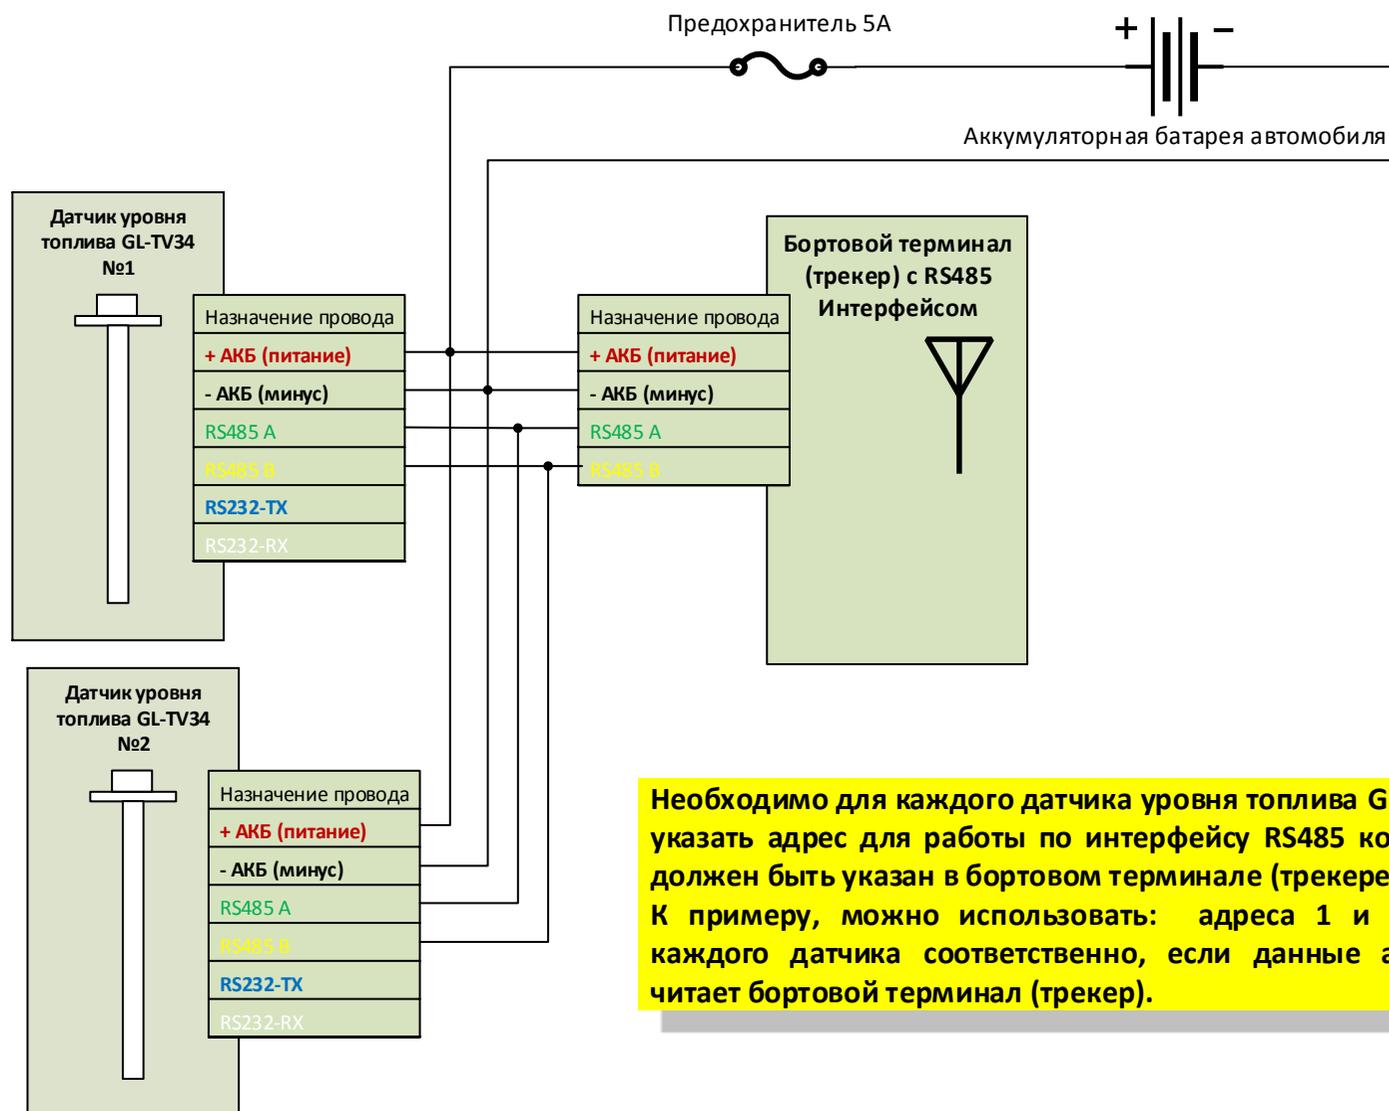

Необходимо для каждого датчика уровня топлива GL-TV34 указать адрес для работы по интерфейсу RS485 который должен быть указан в бортовом терминале (трекере). К примеру, можно использовать: адреса 1 и 2 для каждого датчика соответственно, если данные адреса читает бортовой терминал (трекер).