



Подключение датчика уровня топлива GL-TV34 и индикатора объёма топлива GL-TVtab к бортовому терминалу (трекеру) имеющему только интерфейс RS232

Вместо датчика уровня топлива GL-TV34 может быть использован любой цифровой датчик уровня топлива имеющий одновременно RS232 и RS485 интерфейсы, с установленной автоматической выдачей уровня топлива

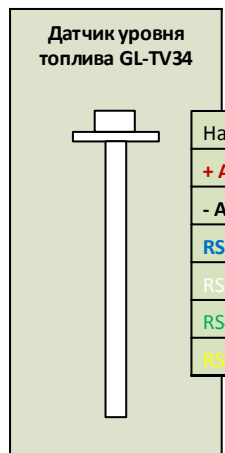

Назначение провода
+ АКБ (питание)
- АКБ (минус)
RS232-TX
RS232-RX
RS485 A
RS485 B

Назначение провода
+ АКБ (питание)
- АКБ (минус)
RS232-RX
RS232-TX

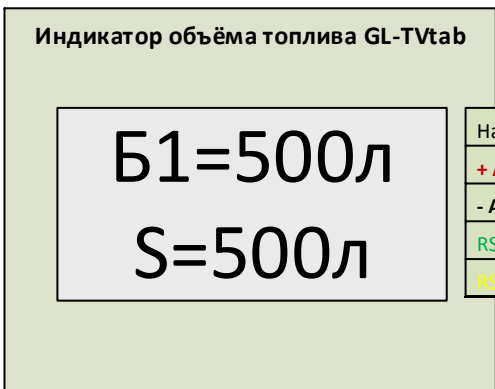

Назначение провода
+ АКБ (питание)
- АКБ (минус)
RS485 A
RS485 B



Настраивая индикатор объёма топлива GL-TV tab в данной конфигурации: обязательно заполните тарировочную таблицу датчика уровня топлива для адреса FF