


Подключение датчика уровня топлива GL-TV34 к бортовому терминалу (трекеру) по интерфейсу RS485

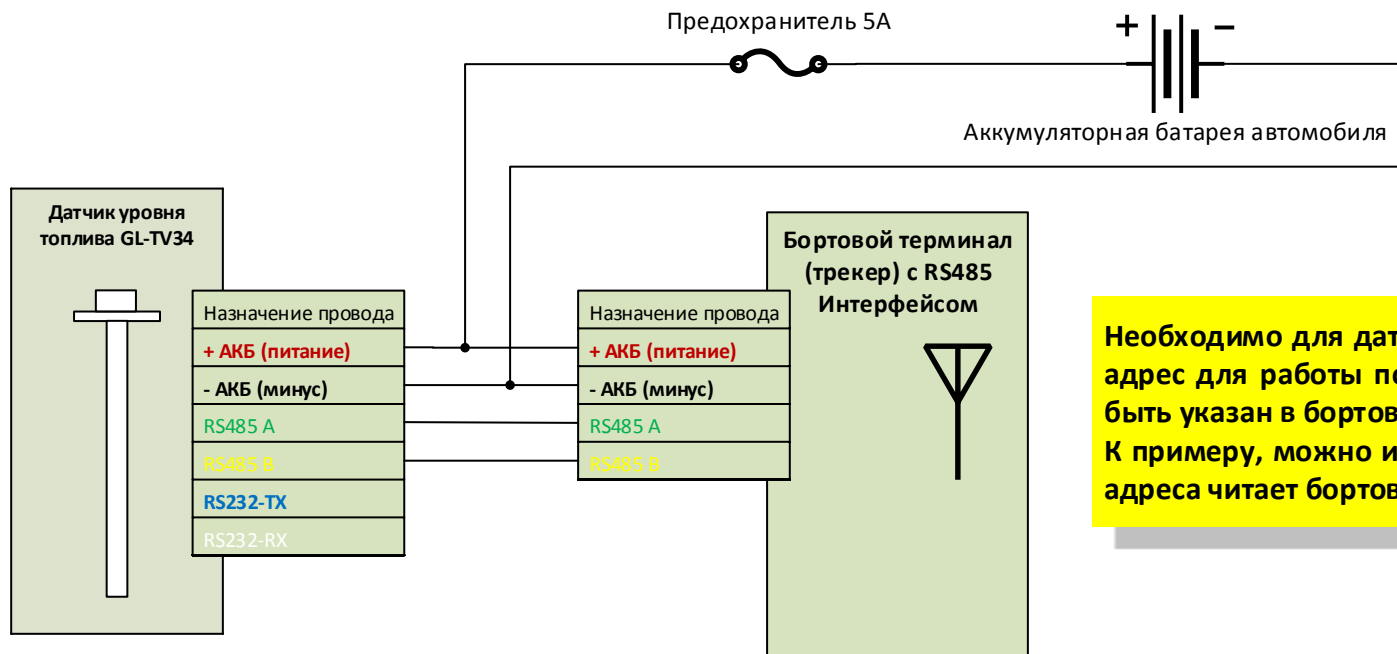

**Необходимо для датчика уровня топлива GL-TV34 указать адрес для работы по интерфейсу RS485 который должен быть указан в бортовом терминале (трекере).
К примеру, можно использовать: адреса 1 , если данный адреса читает бортовой терминал (трекер).**